

ASANO

ステンレス製 自動ドア用柵

AK-PG

取扱説明書

設置される施工業者様へ

本製品を正しく設置していただくためにこの取扱説明書をよくお読みください。また、設置後は管理されるお客様へこの取扱説明書をお渡しください。



管理されるお客様へ

本製品を正しく管理していただくためにこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後、いつでも見られる所に大切に保管してください。




安全のために注意していただきたいこと

本製品を正しく安全に施工および管理していただくために、また、お客様や周りの人への危害や財産への損害を未然に防止するために、本書をよく読んで理解した上で本製品をお取り扱いください。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う恐れや物的損害を受ける恐れがある内容を示しています。



警告

- 本製品は自動ドアへの接触防止を目的とした製品ですので、それ以外の用途や危険を伴う用途に使用しないでください。
- 本製品の施工は施工知識を有する専門の施工業者が行ってください。施工に不備があると製品本来の強度が得られず、破損する恐れがあります。

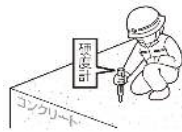


注意

- 各部を固定しているねじ（ボルト）が緩んだ状態で使用すると、ねじが欠落して事故の原因になります。1年に1回以上定期的に点検し、ねじの緩みがあったら接着剤を塗布してねじを締めなおしてください。また、故意にねじを緩めるなどの行為はしないでください。
- 本製品に変形、傷または割れ等が発生した場合は直ちに使用を中止し、修理または交換をしてください。ケガをしたり、思わぬ事故原因になります。

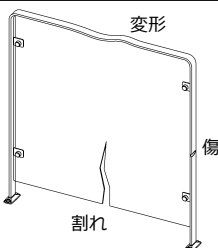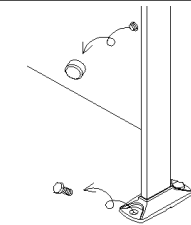


注意


- 本製品を改造しないでください。製品本来の品質を損ね、思わぬ事故の原因になります。

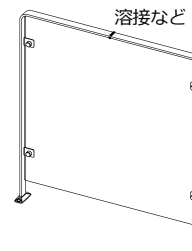


- 躯体にひび割れや亀裂などの異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し補修してください。

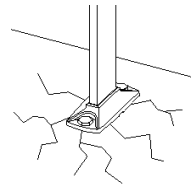


- 本品を故意に揺らしたり、衝撃を与えないでください。製品が変形、もしくは破損し、事故の原因になります。

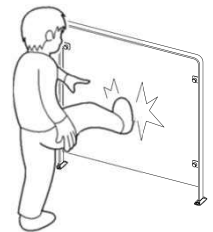

- 本製品はステンレス製ですが、全く錆が発生しない材質ではありません。錆をそのまま放置しますと強度が低下して破損する恐れがありますので、錆を早めに除去し、こまめに表面を清掃してください。

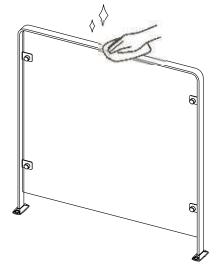


各部の主な名称

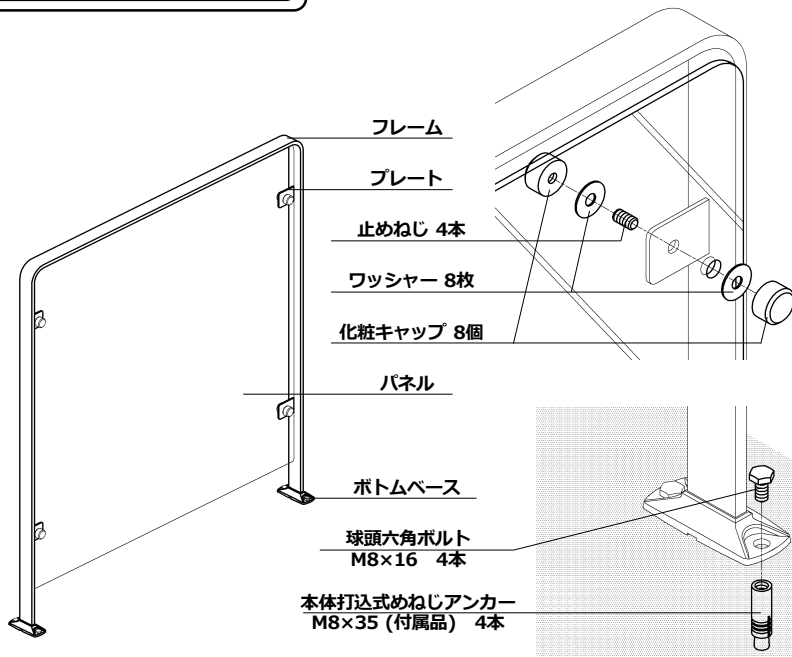

施工に必要な工具類

ハンマードリル



アンカーの下穴あけに使用します。

ハンマー



アンカー打込に使用します。

ソケットレンチ




M8/12・13mm

球頭六角ボルト締付に使用します。

取付手順


①化粧キャップを緩め、フレームからパネルを取外してください。

- 施工中、パネルが傷つかないように安全な所で管理してください。
- 本品の表面、裏面を確認した上で作業を行ってください。

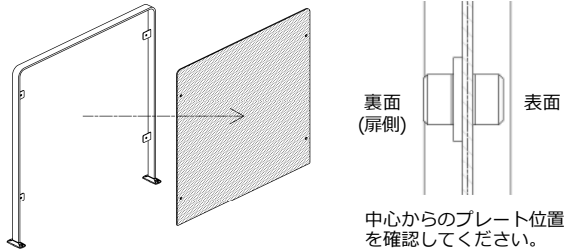


②本品の取付位置を決めます。

- 取付ピッチおよびベースの寸法は下図を参照してください。(下図の取付ピッチは規格品の寸法です。)

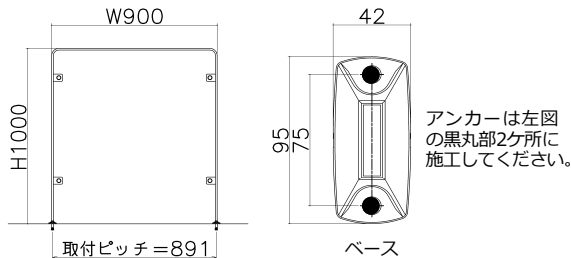


③本体打込式めねじアンカーをコンクリートに打設し、ベースを球頭六角ボルトで固定します。

- 本体打込式めねじアンカーを垂直に所定の位置に打設してください。

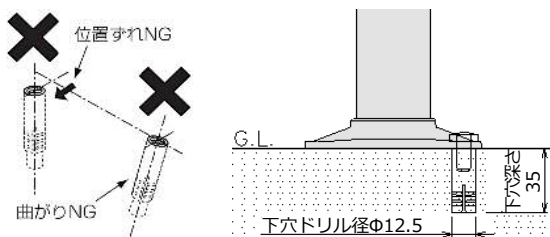


④パネルからフィルムをはがし、化粧キャップの仮止めをします。

- パネルの向きを上下間違えないように注意してください。

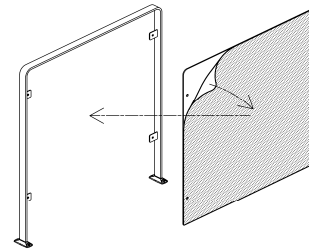

⑤フレームとパネルとの隙間が均等になるように調節して化粧キャップの本締めを行います。

- 隙間は全周5mmとなるように組付けてください。

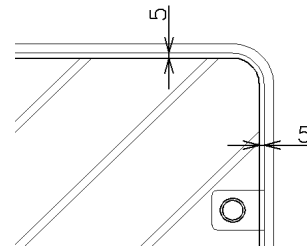

⑥最後に、注意深く本品を揺らし、ガタツキが無いことを確認してください。

製造元

ASANO 浅野金属工業株式会社

〒955-0803 新潟県三条市月岡2866

TEL.0256-33-0101 FAX.0256-33-0096

E-mail sales@asano-metal.co.jp

URL https://www.asano-metal.co.jp

販売店名

43290MA

2020年1月7日 発行