

ASANO Wire Tensioner



ステンレス製 ワイヤーテンショナー 現場施工型

AT-S (self) series

木製支柱

【角柱用】 【丸柱用】

取扱説明書

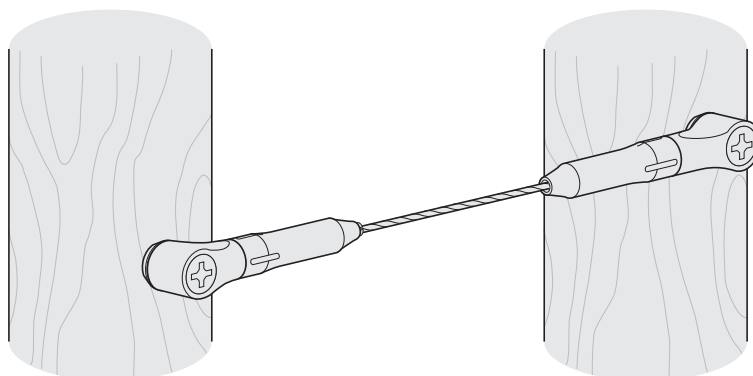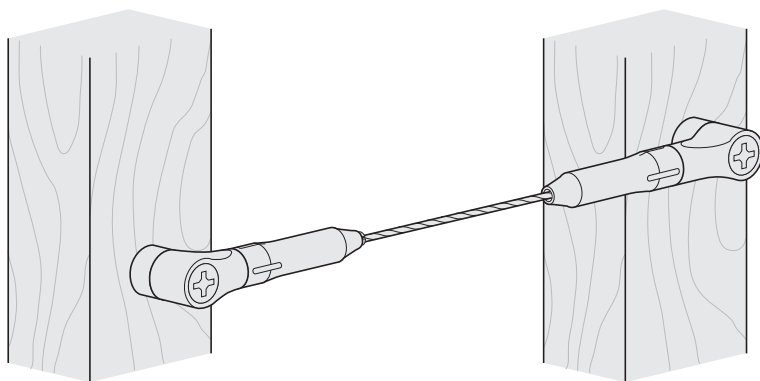

設置される施工業者様へ

本製品を正しく設置して頂くためにこの取扱説明書をよくお読みください。また、設置後は管理されるお客様へこの取扱説明書をお渡しください。

管理されるお客様へ

本製品を正しく管理して頂くためにこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後、いつでも見られる所に大切に保管してください。

ASANO 浅野金属工業株式会社

〒955-0803 新潟県三条市月岡2866



TEL.0256-33-0101 FAX.0256-33-0096

E-mail sales@asano-metal.co.jp

URL <https://www.asano-metal.co.jp>


安全のために注意していただきたいこと

ASANO ワイヤートテンショナー AT-Sシリーズ(角柱/丸柱用)を正しく安全に施工および管理していただくために、また、お客様や周りの人への危害や財産への損害を未然に防止するために、本書をよく読んで理解した上で本製品をお取り扱いください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


警告

- 本製品は転落防止を目的とした用途に使用しないでください。あくまでも手摺や柵などの支柱間を区切って、見た目の開放感や意匠性を得るための装飾用です。転落の恐れのある場所への設置はもちろん、建物の屋上やベランダ、断崖部などの危険な場所への設置はしないでください。

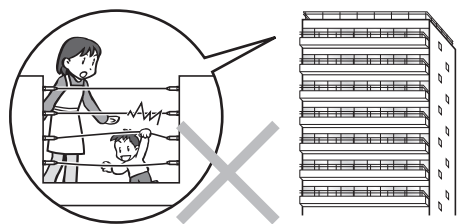

注意


- 本製品の施工は施工知識を有する専門の施工業者が行ってください。施工に不備があると、製品本来の強度が得られず、破損する恐れがあります。

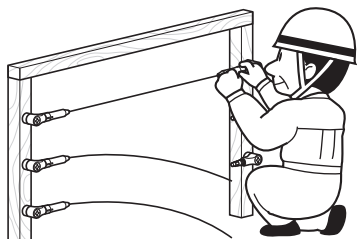


- ワイヤーや金具に足を掛けて乗ったり、故意にワイヤーを揺らしたり、衝撃を加えるなどしないでください。ワイヤーが伸びたり外れてけがをする危険があります。




- 各金具のねじ部が緩んだまま使用すると、金具が外れて破損や事故に繋がります。1年に1回以上定期的に点検し、ねじ部の緩みがあったら増締めをしてください。また、故意にねじ部を緩めるなどの行為はしないでください。

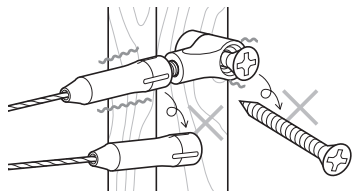


- ワイヤーに鎖や紐などで何かを固定するような用途に使用しないでください。ワイヤーが伸びたり、摩耗で破断する危険があります。

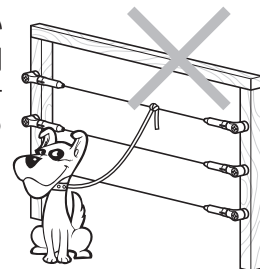

- ワイヤーやターミナル金具に変型や傷、割れが発生した場合は、直ちに修理するか、部品の交換をしてください。そのまま使用すると事故につながります。

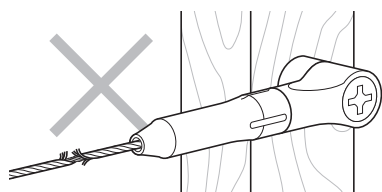


- 本製品はステンレス製ですが、全く錆が発生しない材質ではありません。特に海岸沿いなどは錆が発生する場合があります。また内陸であってももらい錆などで発生する場合があります。錆をそのまま放置しますと手摺の強度が低下して破損する恐れがありますので、**点検・メンテナンス**を参照して錆を除去し、こまめに表面を清掃してください。

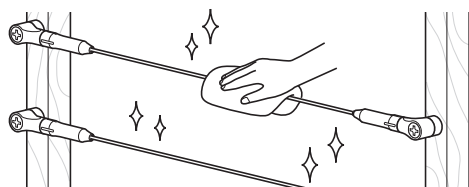

ワイヤーの主な名称


SPターミナルW

●ワイヤー端部に使用します。

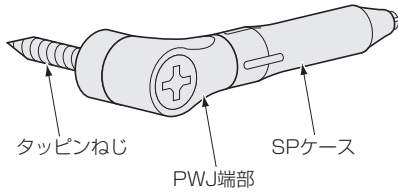


連結ターミナルW

●水平連結、水平-階段連結に使用します。

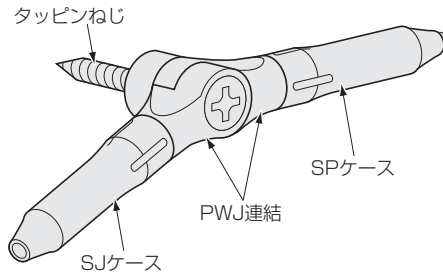


SJターミナルW

●ワイヤー端部に使用します。

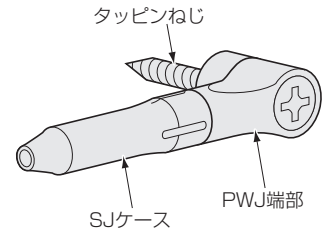


中間ターミナルW

●ワイヤーを通す中間部に使用します。

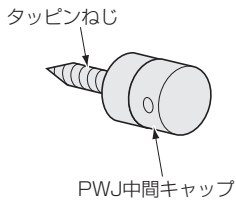



コーナー連結ターミナルW

●内コーナーの連結に使用します。

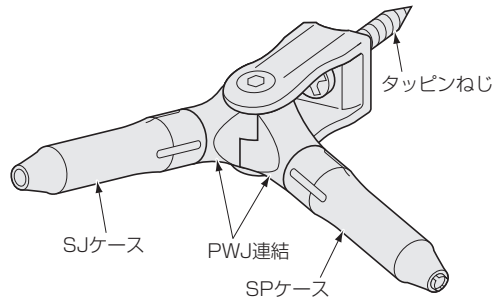

自在ターミナルW

●柱面に対してワイヤーの角度を自在に取付可能です。

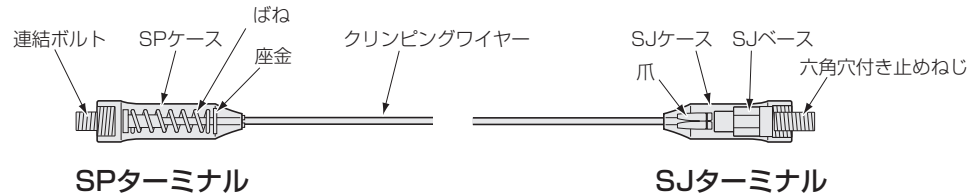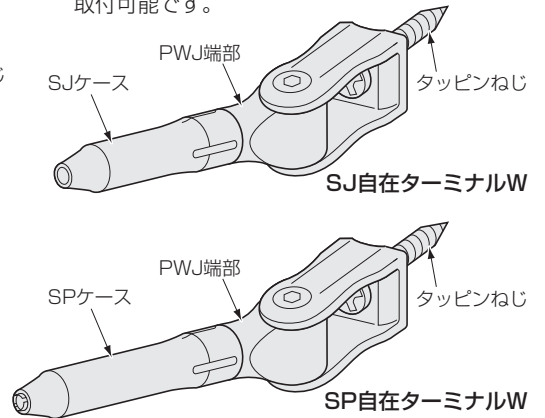


施工に必要な工具類


六角レンチ



スパナ

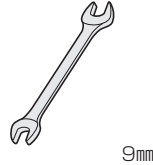


ワイヤーカッター

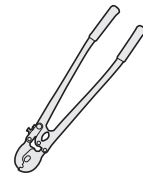

⊕ドライバー／電動ドライバー



木工用ドリル

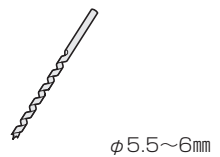

専用工具


※当社より販売致します。




1 木製支柱の加工

角柱の場合


- ① タッピンねじの下穴 ($\phi 5.5 \sim \phi 6\text{mm}$) をそれぞれの深さに開けてください。
(下穴が曲がらないように垂直に開けてください。)
- ② 各ターミナルをタッピンねじで固定してください。

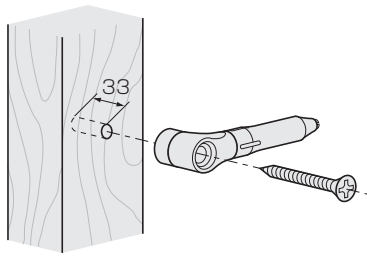


SJターミナルW (角柱用)
SPターミナルW (角柱用)

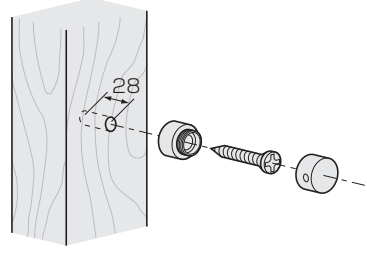

中間ターミナルW (角柱用)

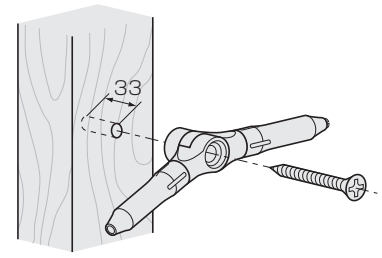

連結ターミナルW (角柱用)

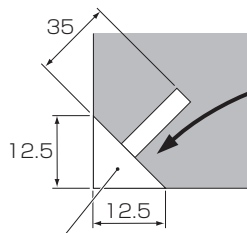


C面カット
(C12.5×H25)

SJ側


SP側

※SJ側とSP側を逆向きに使用する場合は、一旦皿ねじを外して反転させてください。

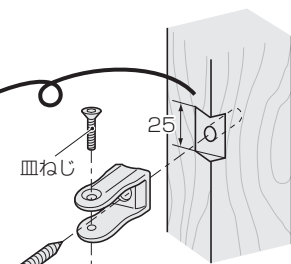

コーナー連結ターミナルW

図のようにC面カットが必要になりますので、ノコギリやノミ等できれいにカットしてください。

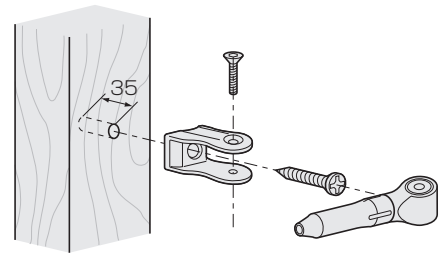


自在ターミナルW

SJ自在ターミナルW
SP自在ターミナルW


	木工用ドリル
	六角レンチ (4mm)
	ドライバー

丸柱の場合


- ① タッピンねじの下穴 ($\phi 5.5 \sim \phi 6\text{mm}$) をそれぞれの深さに開けてください。
(下穴が曲がらないように開けてください。)
- ② 各ターミナルをタッピンねじで固定してください。
※ 丸柱の径が100φを超えた場合、締付金具が回せなくなりますので、その場合は、角柱用の金具をお使いください。(穴の深さは角柱と同じ。)

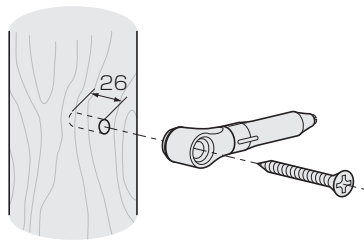

SJターミナルW (丸柱用)
SPターミナルW (丸柱用)

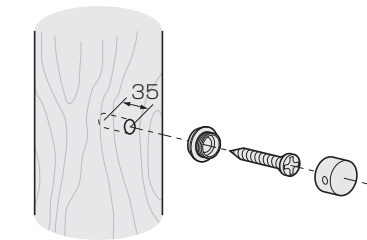

中間ターミナルW (丸柱用)

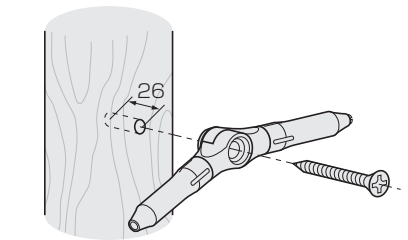


連結ターミナルW (丸柱用)

※SJ側とSP側を逆向きに使用する場合は、一旦皿ねじを外して反転させてください。


SJ側

SP側

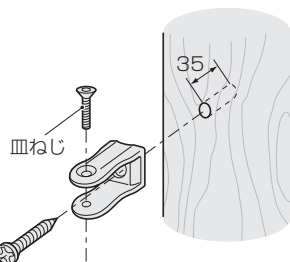

コーナー連結ターミナルW

※C面カットは不要です。

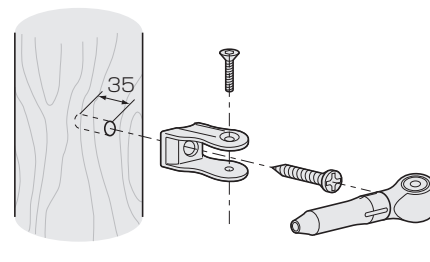

自在ターミナルW

SJ自在ターミナルW
SP自在ターミナルW


	木工用ドリル
	六角レンチ (4mm)
	ドライバー

2 ワイヤーの取付手順（角柱／丸柱 共通）

① SPターミナル側の準備


(1) クリンピングワイヤーの挿入

一旦、SPケースを取外し、クリンピングワイヤーをばね→座金→SPケースの順番に挿入します。

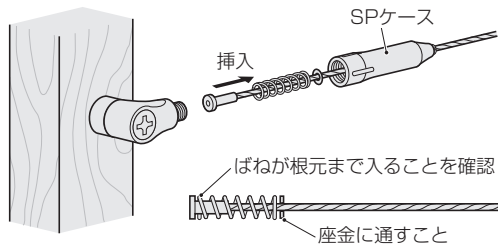

(2) SPケースの手締め


連結ボルトの頭部にSPケースを手でねじ込みます。締付工具のすき間ゲージを使って、すき間(5mm)をあけてください。

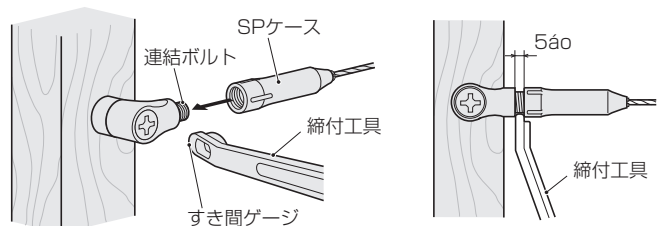


締付工具（すき間ゲージ）

② 中間ターミナルWを使用する場合

中間部には、ワイヤーを中間ターミナルWのPWJ中間キャップに通します。

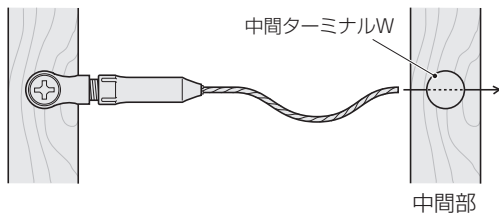


- (1) PWJ中間キャップを奥までねじ込み、
- (2) ワイヤーの角度に合わせてPWJ中間キャップを戻して、
- (3) ワイヤーを穴に通します。

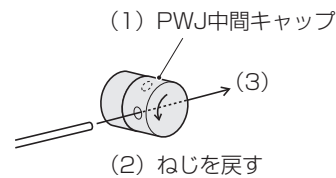

③ SJターミナル側のワイヤーカット

一旦、SJケースを取外します。（爪をなくさないこと。）ワイヤーがまっすぐ直線になるようにワイヤーを強めに引っ張り、SJベースの先端に合わせてカットしてください。ワイヤーをカットした後、再度ワイヤーを引っ張ってSJベースの先端に合っているか確認をしてください。

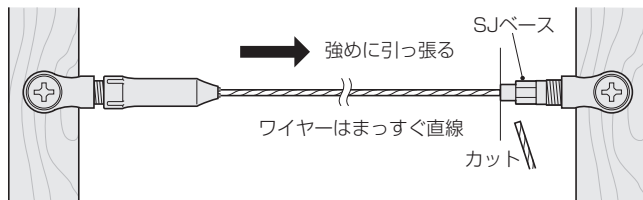


工具 ワイヤークッター

△注意


ワイヤーが短すぎると組み付けできなくなります。

カットしたワイヤーが短い場合

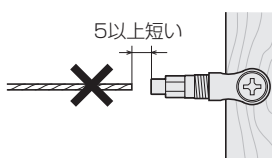

組み付けるのが困難ですのでクリンピングワイヤーを交換してください。


カットしたワイヤーが長い場合

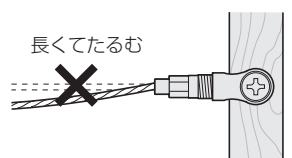

もう一度、SJベース先端に合わせてワイヤーをカットしてください。


④ 爪の組み付け

(1) SJケースにワイヤーを通します。



(2) 爪を広げてワイヤーを通します。

右（左）手で爪を持ち、ワイヤーの先端でこじり開けるようにしてワイヤーを爪の中へ挿入し、爪の端部にワイヤーの端部を合わせます。

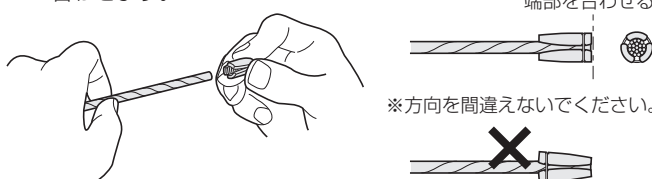


△注意

●ワイヤー挿入時、力を入れ過ぎると勢いがついて爪を持っている指を負傷する恐れがあります。

(3) 爪をSJケースに押し込む

爪の位置がずれないようにSJケースに挿入します

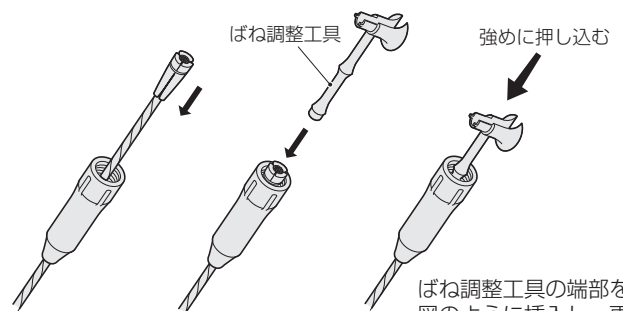

ポイント


爪がずれた場合は再度、端部を合わせてから挿入し直してください。

ばね調整工具

⑤ SJケースの固定

(1) SJケース+SJベースの組み付け

爪をセットしたSJケースをSJベースに手締めでねじ込みます。

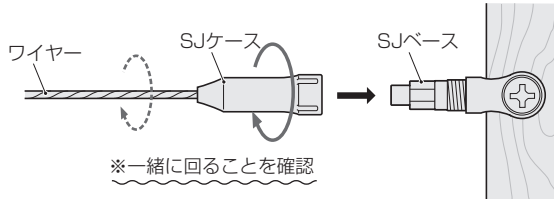


ポイント

SJケースを回してねじ込む時に、ワイヤーも一緒に回っていることを確認してください。一緒に回っていない場合は、前の工程で押し込みが足りませんのでやり直してください。

ポイント


ワイヤーの緊張具合のばらつきを抑えるために、⑥SPケースの本締めをする前に、柱間の全てのワイヤーを⑥SJケースの固定まで行ってください。

また、SPケース側とSJケース側の方向を揃えて取付けてください。

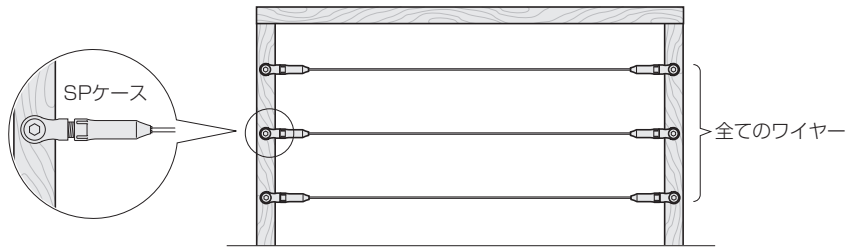


(2) SJケースの本締め

手締めで止まったら、締付工具でSJケースが柱に当たって緩まないようにきつく締め付けてください。

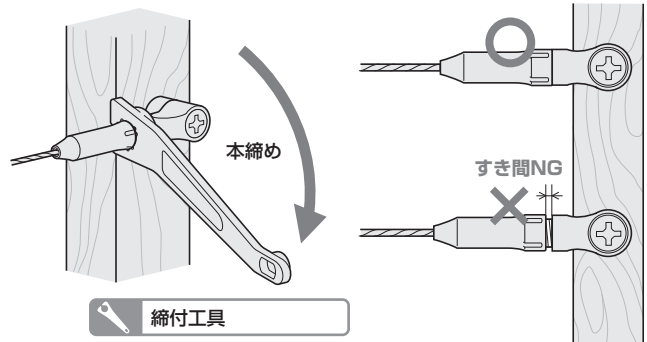

⑥ SPケースの本締め

①-②のすき間(5mm)を手でねじ込んだら、締付工具で緩まないように、きつく締め付けてください。

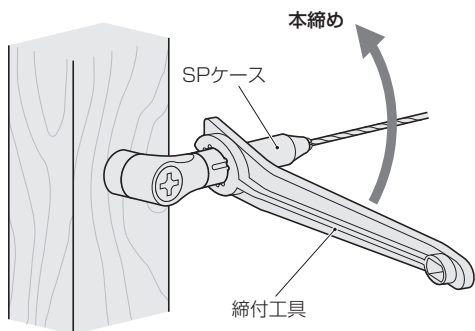

ワイヤーの緊張具合を調整することができます



ワイヤーが少しゆるんだ場合、ばね調整工具の先端の凸部をSPケース先端の溝に差し込み、右回り(時計回り)に回してワイヤーを緊張します。

ポイント1

回していくと、ばね調整工具とSPケースが当たります。当たってから1~2回転すると、ばね調整金具の凸部とSPケースの溝が外れてしまいますので、当たったらそれ以上奥へ回さないでください。


ポイント2

当たるまで調整してもまだワイヤーがゆるんでいたらワイヤーが長いので、再度カットからやり直してください。尚、やり直す際は、ばね調整工具で左回り(反時計回り)に回してSPケースの溝を出すまで戻してからワイヤーカットしてください。

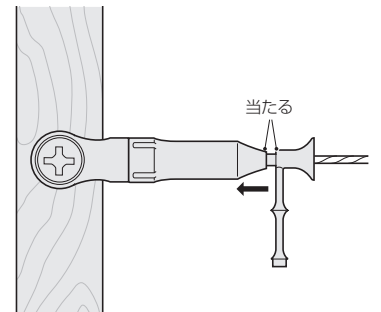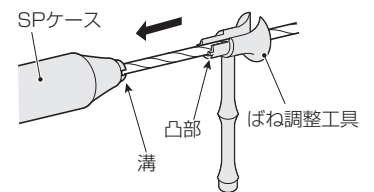

爪を外すことができます

⑥SJケースの固定をすると、爪がSJケースの奥に圧入されるため、再度爪を取り外すことが困難になります。もし、取り外さなければならない場合は、別売の取外工具を使用してください。

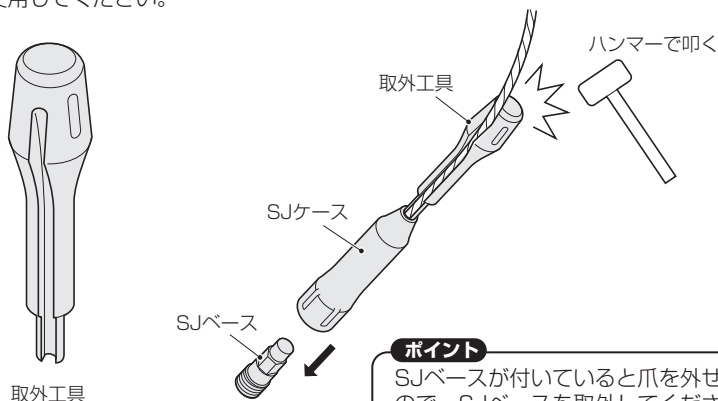


ポイント

SJベースが付いていると爪を外せないなので、SJベースを取外してください。

ポイント

SJベースが手で外れない場合は六角レンチを使用してください。

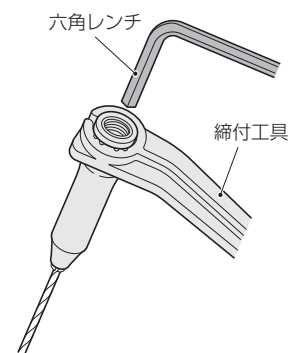

工具 六角レンチ(5mm)

点検・メンテナンス

ASANO ワイヤータンショナーAT-Sシリーズの点検・メンテナンスは、下記の項目を定期的実施してください。また、補修や部品交換などの修理に関しては、販売店（施工業者）に依頼し、取扱説明書を熟読された上で正しく修理してください。

① ワイヤーのたるみ、断線、摩耗、腐食（さび）などの異常がないか。

- ワイヤーにたるみがあった場合、ばね調整工具でワイヤーを緊張します。

☞ P5 **ワイヤーの緊張具合を調整することができます** 参照

但し、ばね調整工具とSPケースが当たるまで緊張してもまだワイヤーがたるむ場合は、ワイヤーの長さが長くなっていますので、取外工具でSJケース内の爪を外し、再度ワイヤーカットして組み直してください。

☞ P5 **爪を外すことができます** 参照

- 断線や摩耗、腐食があった場合はワイヤーの交換をしてください。交換をする場合の手順は、SPケース及びSJケースを締付工具で外し、取外工具で爪を外せば交換が可能になります。

☞ P5 **爪を外すことができます** 参照

※組み直す際はSPケースの溝が出ていることを確認してください。

（ばね調整工具で、左回り（反時計回り）に回してワイヤーの緊張を戻しきってください。）

② 爪がさびていないか。

- SJケースを締付工具で一旦外して、SJケースの中の爪に著しいさびが付いていたら、新しい爪に交換してください。

☞ P5 **爪を外すことができます** 参照

※組み直す際は、SPケースの溝が出ていることを確認してください。

③ その他の各部品に変型、割れ、ねじのゆるみなどがないか。

- ねじのゆるみがあった場合は、増し締めをしてください。

また、変形、割れなどの異常があった場合は新品と交換してください。

尚、不明な点などがございましたら、当社もしくは販売店（施工業者）へお問い合わせください。

製造元

ASANO 浅野金属工業株式会社

〒955-0803 新潟県三条市月岡2866

TEL 0256-33-0101 FAX 0256-33-0096

ホームページ <https://www.asano-metal.co.jp>

E-mail sales@asano-metal.co.jp

販売店名