

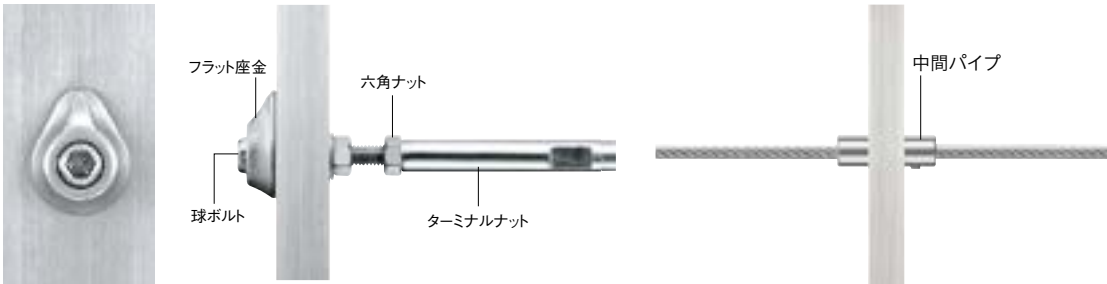


水平部／階段部(共通)

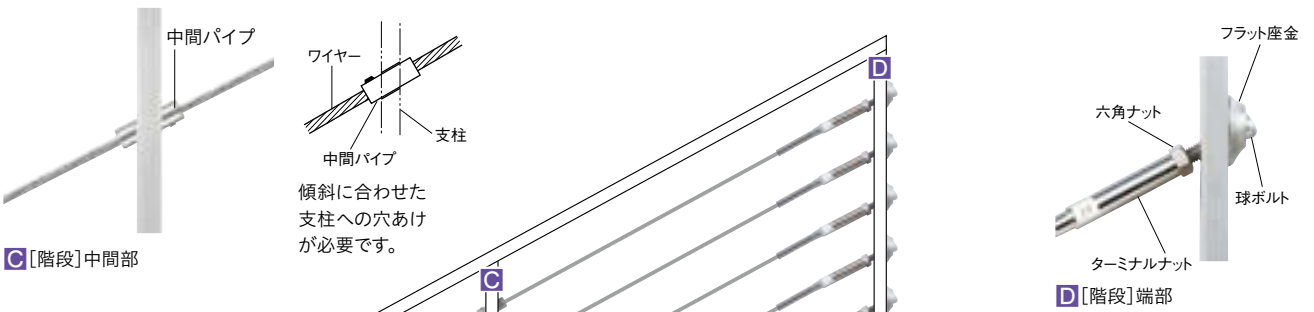


A [水平] 端部

B [水平] 中間部

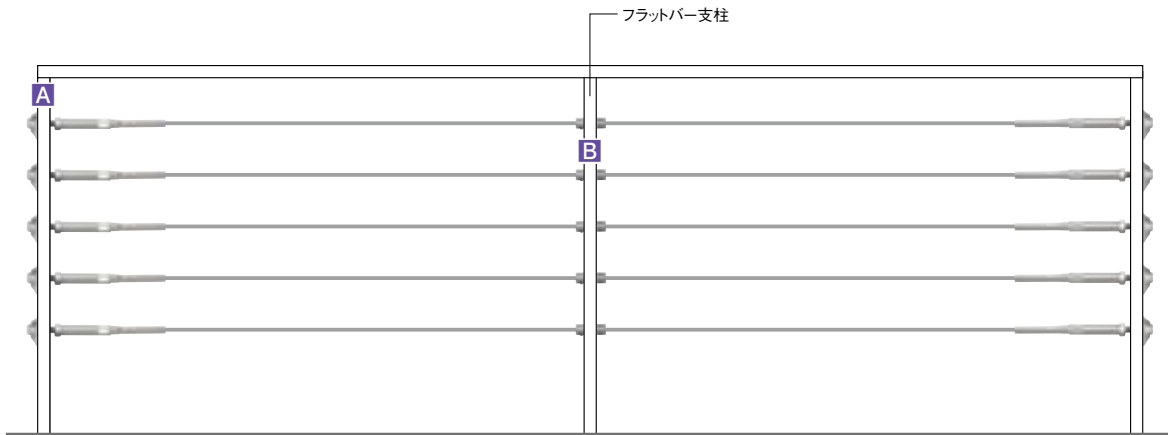

C [階段] 中間部

D [階段] 端部

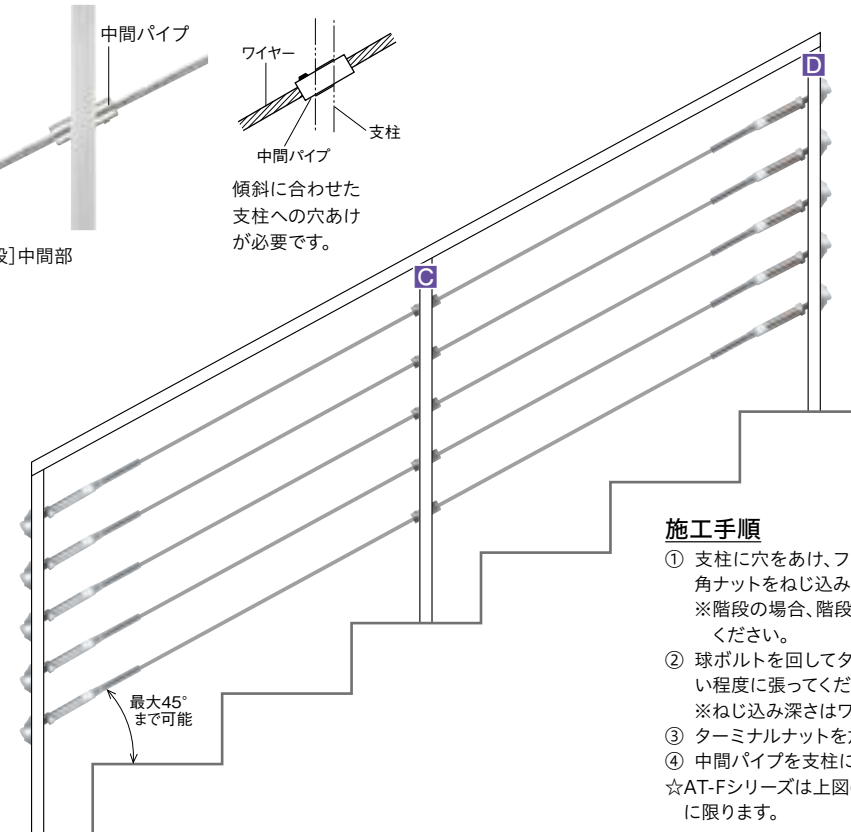

施工手順

- ① 支柱に穴をあけ、フラット座金+球ボルトを穴に通し、球ボルトに六角ナットをねじ込みます。
※階段の場合、階段の傾斜に沿った穴(斜めの穴)を全支柱にあけてください。
 - ② 球ボルトを回してターミナルナットにねじ込み、ワイヤーがたるまない程度に張ってください。
※ねじ込み深さはワイヤー両端で同じになるようにしてください。
 - ③ ターミナルナットを六角ナットで固定します。
 - ④ 中間パイプを支柱に通し、止めねじで固定します。
- ☆AT-Fシリーズは上図のように、1スパン(ワイヤー1本区間)のみの使用に限ります。

※ 詳細については、当社へお問い合わせください。

※ワイヤーテンショナーは、装飾用となります。危険な箇所への設置は避けください。