



## AT-B ベーシックシリーズ ③ターミナルナット(カバー付)を使用する場合

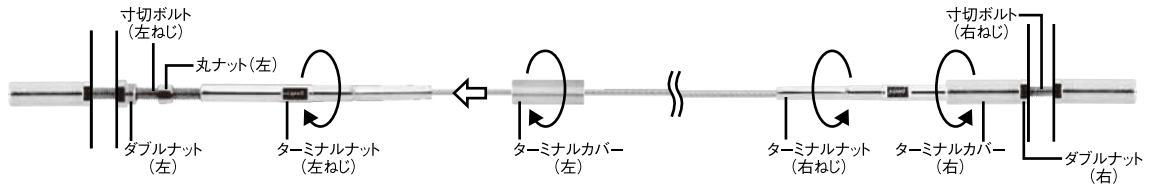

ターミナルナットを左右一緒に回してワイヤーを緊張。  
ターミナルカバーを付けてねじを隠せます。



### 水平部

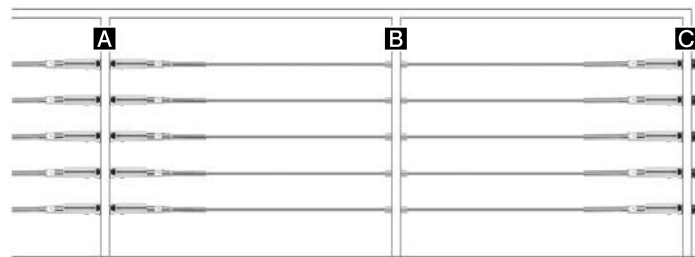

#### 施工手順

- ① 支柱に穴をあけ、寸切ボルトを袋ナットまたは六角ナットで固定します。
- ② ターミナルナット右・左ねじにターミナルカバー右・左を合わせた状態で、それぞれ寸切ボルトの右・左ねじに合わせて右左一緒に回して寸切ボルトにねじ込み、ワイヤーがたるまない程度に張ってください。
- ③ ターミナルナットを丸ナットで固定します。
- ④ ターミナルカバーをダブルナットにねじ込んで固定します。
- ⑤ 中間パイプを支柱に通し、止めねじで固定します。

### 階段部



#### 施工手順

- ① 支柱に穴をあけ、階段金具Aを袋ナットまたは六角ナットで固定します。階段-階段連結部の場合はスルージョイントを通します。
- ② フォークボルトのピンを階段金具Aまたはスルージョイントの穴に通してフォークボルトを連結します。
- ③ 水平部②と同じように、ターミナルナットにターミナルカバーを合わせた状態で右左一緒に回してフォークボルトにねじ込み、ワイヤーがたるまない程度に張ってください。
- ④ ターミナルナットを丸ナットで固定します。
- ⑤ ターミナルカバーをダブルナットにねじ込んで固定します。
- ⑥ 中間パイプを支柱に通し、止めねじで固定します。  
※中間パイプを通す穴は階段の傾斜に沿った穴(斜めの穴あけ)が必要です。