
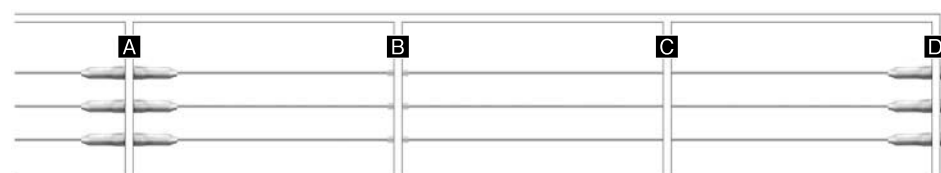


AT-S セルフシリーズ ①フラットバー支柱用


水平部

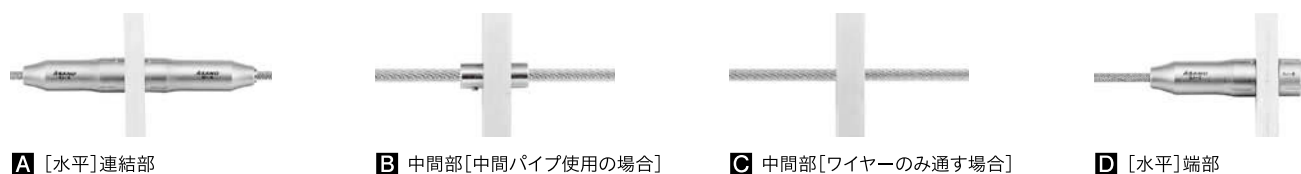

施工手順


- ① 支柱に穴をあけ、SP側 (SPキャップと連結ボルト)、SJ側 (SJベースと連結ボルト、SJキャップ)を端柱に固定します。
- ② SPターミナルを連結ボルトにねじ込み、端柱から5mmすぎ間をあけます。
- ③ SJ側のワイヤーをカットします。(ワイヤーを引張り、SJベース先端に合わせてカット。)
- ④ 爪をワイヤーにセットし、SJケースをSJベースにねじ込んで本締めをします。
- ⑤ 5mmあいていたすぎ間をねじ込んで本締めをします。

階段部

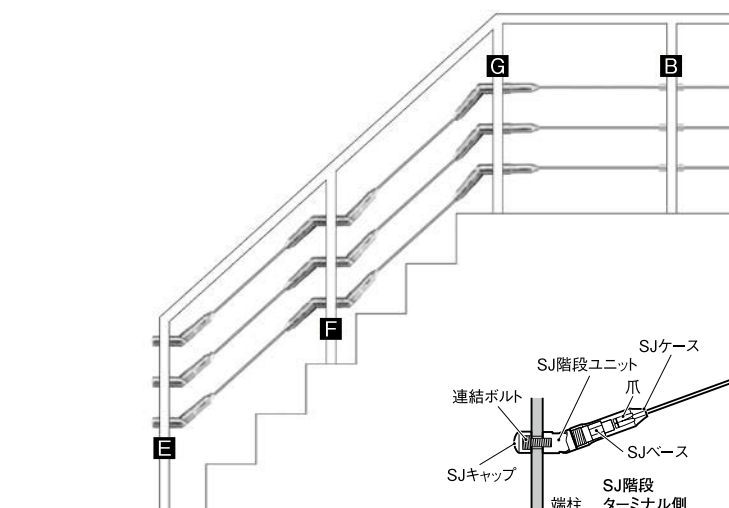

施工手順

- ① 支柱に穴をあけ、SJ側 (SJ階段ユニットと連結ボルト、SJキャップ)、SP側 (連結ボルトとSPキャップ、SP階段ユニット)を端柱に固定します。
- ② SPターミナルをSP階段ユニットにねじ込み、5mmすぎ間をあけます。
- ③ SJ側のワイヤーをカットします。(ワイヤーを引張り、SJベース先端に合わせてカット。)
- ④ 爪をワイヤーにセットし、SJケースをSJベースにねじ込んで本締めをします。
- ⑤ 5mmあいていたすぎ間をねじ込んで本締めをします。

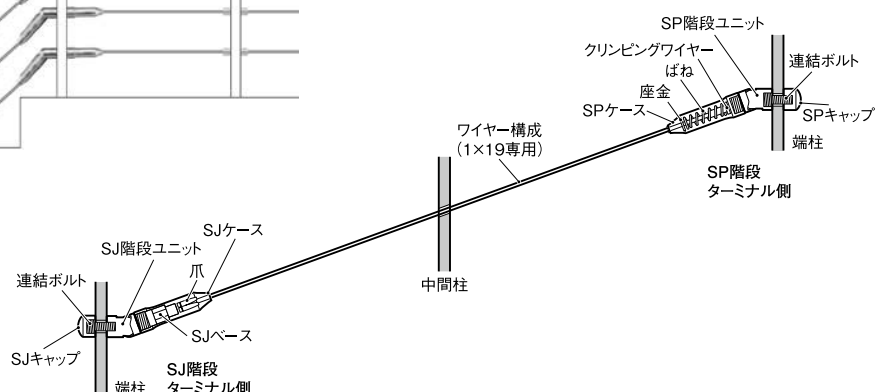

※ワイヤーテンショナーは、装飾用となります。危険な箇所への設置や転落防止用としての使用はお避けください。