


ASANO

ステンレス製 手摺装飾ワイヤーユニット

SE ターミナル

[フラットバー支柱用]

取付説明書

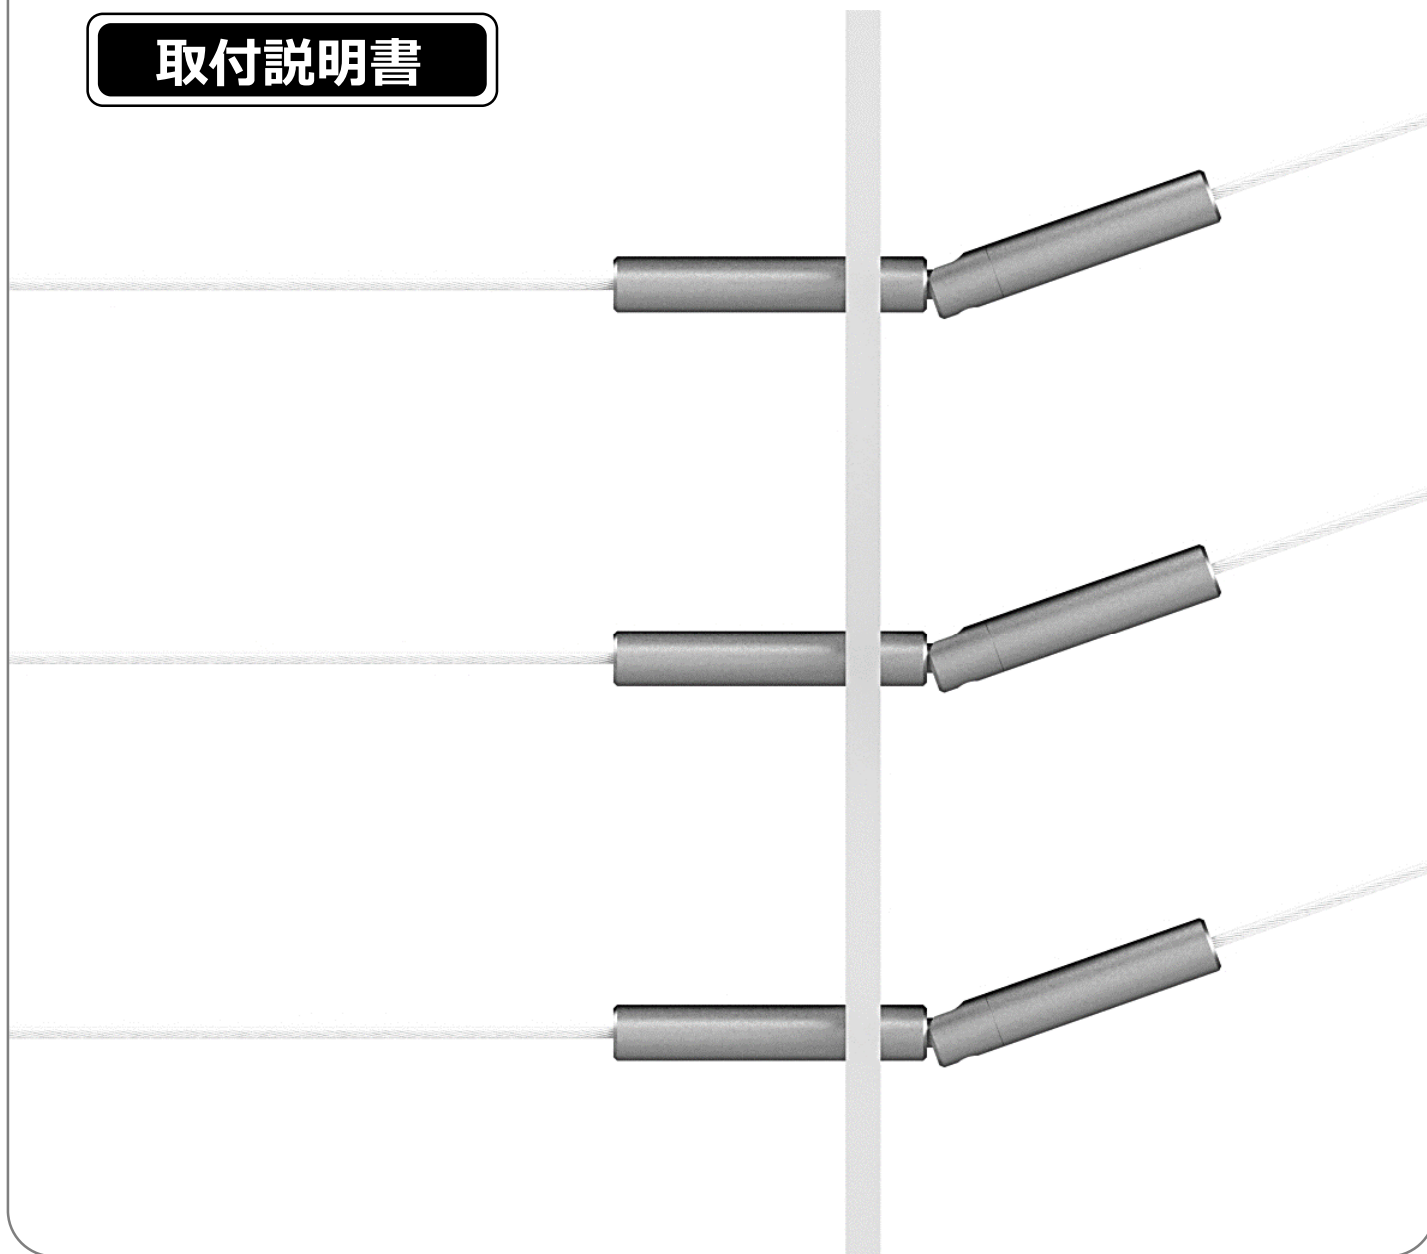



警告事項

- 本製品を転落防止を目的とした用途に使用しないでください。

注意事項

- 本製品の施工は施工知識を有する専門の施工業者が行ってください。
- 各金具のねじ部が緩んだ状態で使用しないでください。1年に1回以上点検を行ってください。
- ワイヤーやターミナル金具に変型や傷、割れが発生した場合は直ちに修理するか、部品の交換をしてください。
- 金具やワイヤーに乗ったり、故意にワイヤーを揺らしたり、衝撃を加えるなどしないでください。
- 本製品はステンレス製ですが使用環境により錆が発生する場合があります。
こまめに点検、メンテナンスをしてください。
- ワイヤーの最長は3mです。(構成1×19推奨)


水平端部 取付手順

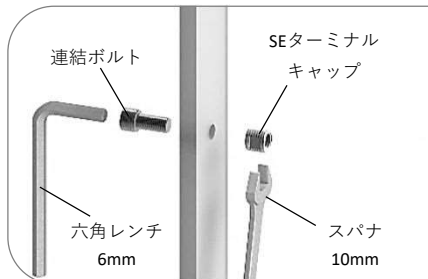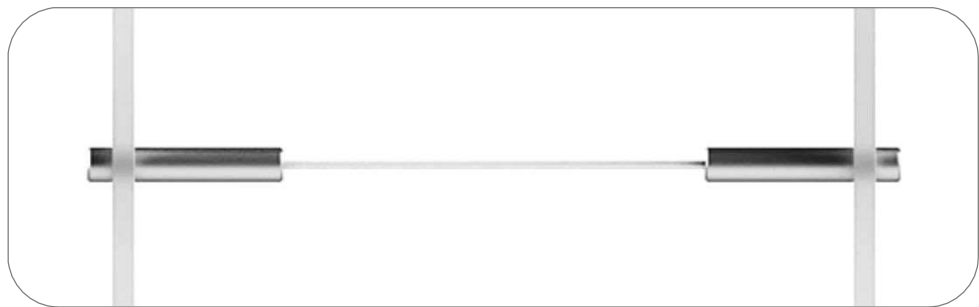

①, 金具の固定

支柱に穴 (Φ8~8.2mm) をあけ、連結ボルトとSEターミナルキャップを緩まないように工具できつく締め付けてください。



※連結の場合は [連結 取付手順] を参照。

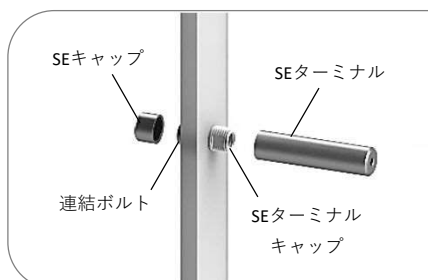

②, ワイヤーの挿入準備

SEキャップを連結ボルトへ取り付け、SEターミナルをSEターミナルキャップへ取り付けます。SEターミナルは隙間 (5mm) をあけてください。

※反対側も手順①,②と同様に組付けます。

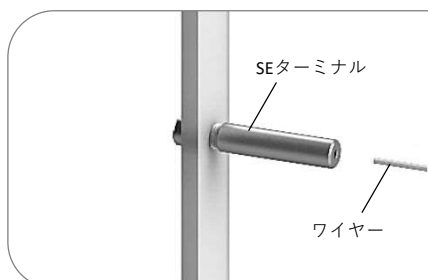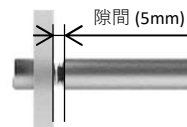


③, ワイヤーの挿入

SEターミナルへワイヤーを奥まで差し込んでください。

ワイヤーを軽く引っ張りワイヤーが抜けを確認してください。

※ワイヤーが上手く差し込めない場合はワイヤーの先端のバリ等を取り除いてください。

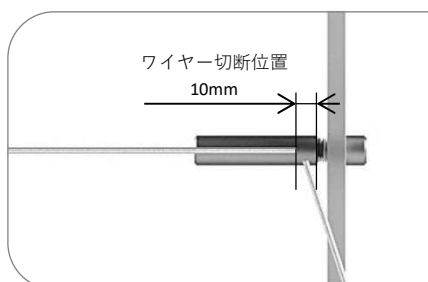

④, ワイヤーの切断

手順③でワイヤーを挿入した反対側のSEターミナルへワイヤーをたわみがなくなる程度に引っ張り、SEターミナルの端部から10mmの箇所でワイヤーを切断してください。切断後ワイヤーを奥まで差し込みワイヤーが抜けを確認してください。



⑤, SEターミナルの締込

手順②であけておいた隙間 (5mm) を両側ともしっかりと締め込んでください。



※ワイヤーにたわみがないことを確認してください。



⑥, 完成

ワイヤーを取り外す場合は [ワイヤーの取外し手順] をご参照ください。


階段端部 取付手順

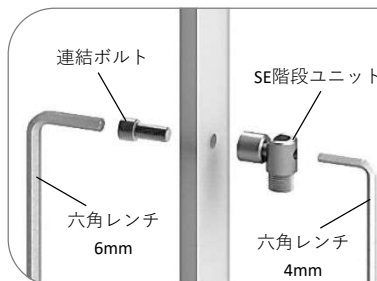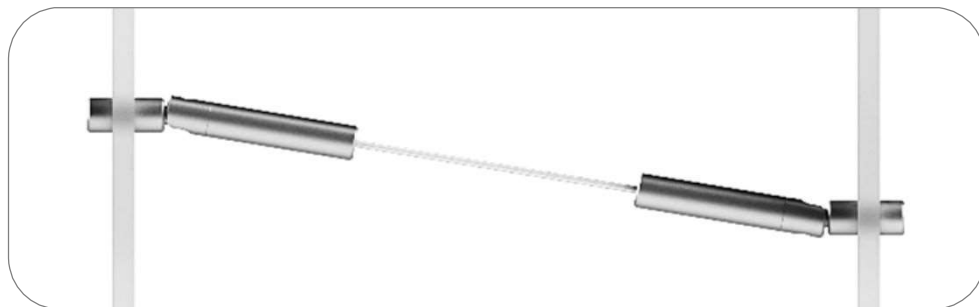

① 金具の固定

支柱に穴 (Φ8~8.2mm) をあけ、連結ボルトとSE階段ユニットを緩まないように工具できつく締め付けてください。

※連結の場合は [連結 取付手順] を参照。


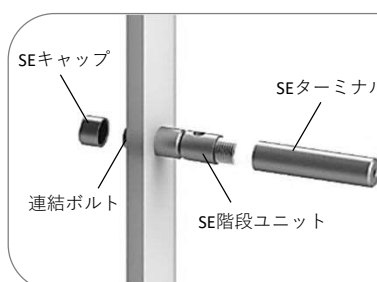


② ワイヤーの挿入準備

SEキャップを連結ボルトへ取り付け、SEターミナルをSE階段ユニットへ取り付けます。SEターミナルはすき間 (5mm) をあけてください。

※反対側も手順①,②と同様に組付けます。

※SEキャップは必要に応じて接着剤を塗布してください。

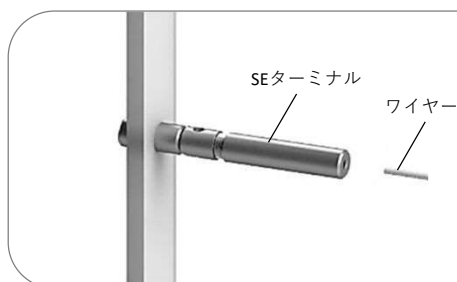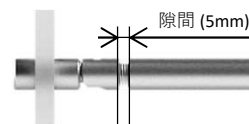


③ ワイヤーの挿入

SEターミナルへワイヤーを差し込んでください。

ワイヤーを軽く引っ張りワイヤーが抜けを確認してください。

※ワイヤーが上手く挿入されない場合はワイヤーの先端のバリ等を取り除いてください。

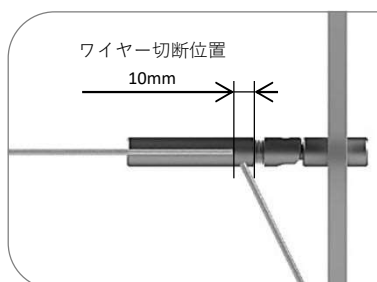

④ ワイヤーの切断

手順③でワイヤーを挿入した反対側のSEターミナルへワイヤーをたわみがなくなる程度に引っ張り、SEターミナルの端部から10mmの箇所でワイヤーを切断してください。切断後ワイヤーを奥まで挿入しワイヤーが抜けを確認してください。



⑤ SEターミナルの締込

手順②であけておいた隙間 (5mm) を両側ともしっかりと締め込んでください。


※ワイヤーにたわみがないことを確認してください。



⑥ 完成

ワイヤーを取り外す場合は [ワイヤーの取外し手順] をご参照ください。

連結 取付手順

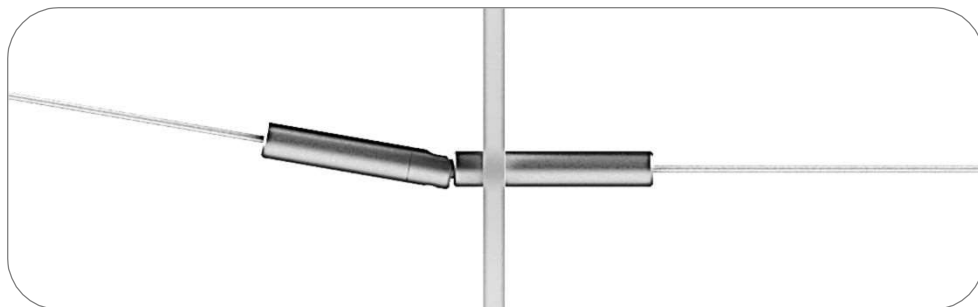

水平 - 水平

全ネジにSEターミナルキャップを両側から工具できつく締め付けてください。


※全ネジの中心とフラットバーの中心が合うように調節してください。



SEターミナルキャップ

全ネジ


スパナ
10mm

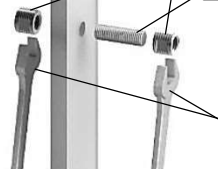

階段 - 水平

全ネジにSE階段ユニットを階段側へ、SEターミナルキャップを水平側へ工具できつく締め付けてください。

※全ネジの中心とフラットバーの中心が合うように調節してください。

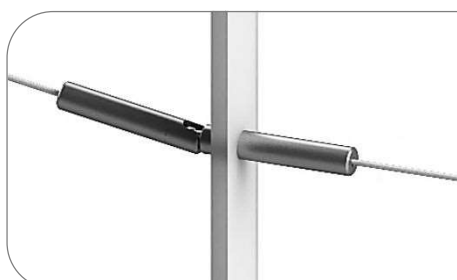

SE階段ユニット

SEターミナルキャップ

全ネジ

六角レンチ
4mm


スパナ
10mm



階段 - 階段

全ネジにSE階段ユニットを両側から工具できつく締め付けてください。


※全ネジの中心とフラットバーの中心が合うように調節してください。

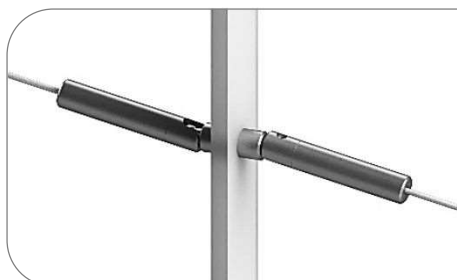


SE階段ユニット

全ネジ

六角レンチ
4mm

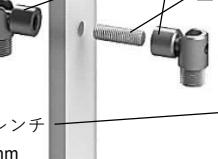

ワイヤー 取外し手順

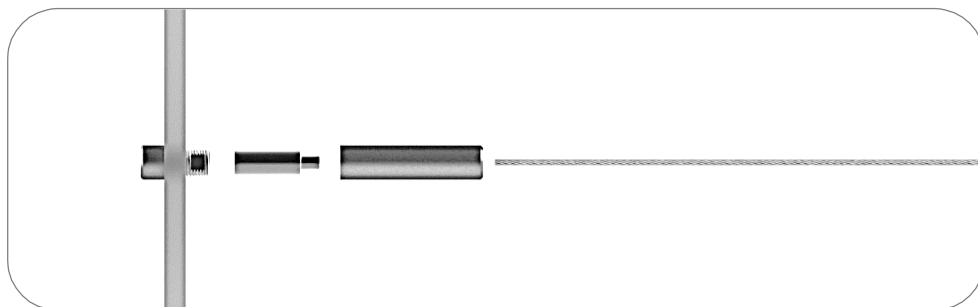

SE内部ユニット

SEターミナル



SEターミナルを取外しSE内部ユニットを取出します。

SE内部ユニットの先端を矢印方向へ押した状態でワイヤーを抜き取ってください。

製造元

ASANO 浅野金属工業株式会社

〒955-0803 新潟県三条市月岡2866
TEL.0256-33-0101 FAX.0256-33-0096
E-mail sales@asano-metal.co.jp
URL https://www.asano-metal.co.jp

販売店名