

ASANO Bracket

ステンレス製 手摺ブラケット

V400 I型半受ブラケット

取扱説明書

■はじめに

●本製品を正しく安全に施工および管理していただくために、また、お客様や周りの人々への危害や財産の損害を未然に防止するために、本書をよく読んで理解した上で本製品をお取り扱いください。

●設置される施工業者様へ

本製品を正しく設置していただくためにこの取扱説明書をよくお読みください。また、設置後は管理されるお客様へこの取扱説明書をお渡しください。

●管理されるお客様へ

本製品を正しく管理していただくためにこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後、いつでも見られる所に大切に保管してください。

■安全上のご注意

この「安全上のご注意」および本文中には、人への危害や財産の損害を防止するために、お守りいただくことを説明しています。

●誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分しています。




この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。




この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う恐れや物的損害を受ける恐れがある内容を示しています。

△ 警告


●本製品は手摺を目的とした製品ですのでそれ以外の用途や危険を伴う用途に使用しないでください。

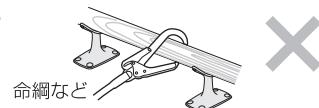

●本製品を壁面に取付ける場合は、動作用補助手摺として、手摺を縦方向に取付けてください。
歩行用補助手摺として、手摺を横方向に取付けると、ブラケットが壁から外れるおそれがありますので、横方向に取付けないでください。

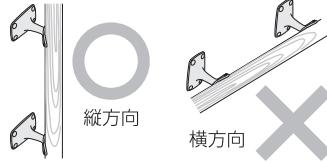

●本製品の施工は施工知識を有する専門の施工業者が行ってください。
ご購入者自身で施工・取付けされる場合は自己責任にて行われたものと解釈し、施工・取付けにかかるケガや事故、損害に対し当社は一切責任を負いません。

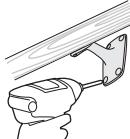


△ 注意

●ブラケットの取付ピッチ（間隔）は下表の数値を守ってください。
取付ピッチが長いと、手摺がたわんで揺れが生じ、取付ねじの緩みや外れ、ブラケットの破損など思わぬ事故に繋がります。

ステンレス製手摺(t1.5)	φ32	φ34	φ38	φ42.7
取付ピッチ(mm)	700以下	800以下	1000以下	1300以下


木製手摺	φ32	φ35	φ38	φ40
取付ピッチ(mm)	600以下	900以下	1000以下	1100以下

取付ピッチは、設計強度
1150N(117.4kg)にて
算出した値です。
木製手摺はタモ集成材を
使用した場合の値です。

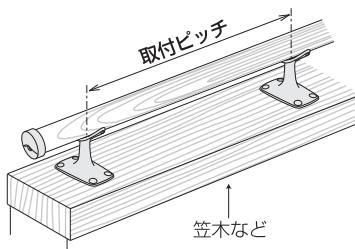


△ 注意


●各部を固定しているねじ（ボルト）が緩んだ状態で使用するとねじが欠落して手摺が外れるなどの事故に繋がります。1年に1回以上定期的に点検し、ねじの緩みがあったら締めをしてください。また、故意にねじを緩めるなどの行為はしないでください。

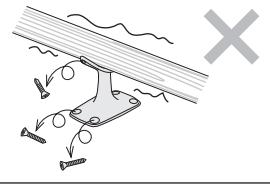


●ブラケットを取付けた笠木や壁面にひび割れや亀裂等の異常があったら、直ちに使用を中止し、補修をしてください。ブラケットが外れて事故に繋がります。

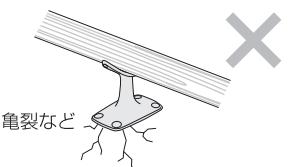

●本製品を改造しないでください。製品本来の品質を損ね、思わぬ事故の原因になります。

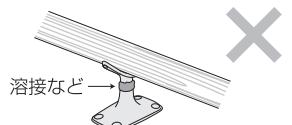


●本製品や手摺に変形や傷、割れ、さざれ等が発生した場合は直ちに使用を中止し、修理または交換をしてください。手にケガをしたり、思わぬ事故の原因になります。

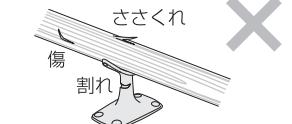


●故意に手摺を揺らしたり、衝撃を与えないでください。本製品や手摺が変形、もしくは破損し、事故の原因になります。



●本製品は遊具や体育器具ではありません。故意に手摺に乗ったり、ぶら下がったり、手摺を使った運動などしないでください。思わぬ事故の原因になります。

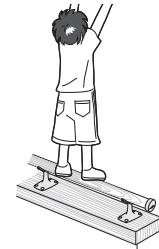


●夏の暑い日はステンレス製の手摺も高温になりますので、二の腕や前腕など皮膚のやわらかい部分が触ると火傷をする恐れがあります。皮膚のやわらかい部分が触れないように、手のひらで注意深く握ってください。

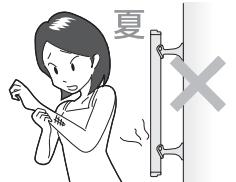

●冬の寒い氷点下の日は、ステンレス製の手摺が氷っている場合があり、素手で握ると手がくっついて離れなくなり危険です。手袋などを着用して素手で触らないでください。



●本製品はステンレス製ですが、全く錆が発生しない材質ではありません。特に海岸沿いなどは錆が発生する場合があり、また内陸であってももらい錆などで発生する場合があります。錆をそのまま放置しますと手摺の強度が低下して破損する恐れがありますので、錆を早めに除去し、こまめに表面を清掃してください。

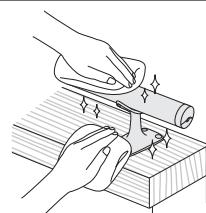

製造元

ASANO 浅野金属工業株式会社


〒955-0803 新潟県三条市月岡2866
TEL 0256-33-0101 FAX 0256-33-0096
ホームページ <http://www.asano-metal.co.jp>
E-mail sales@asano-metal.co.jp

販売店名

取付手順

笠木(木製)への取付け

<手摺壁や腰壁などの頂部に取付ける場合>

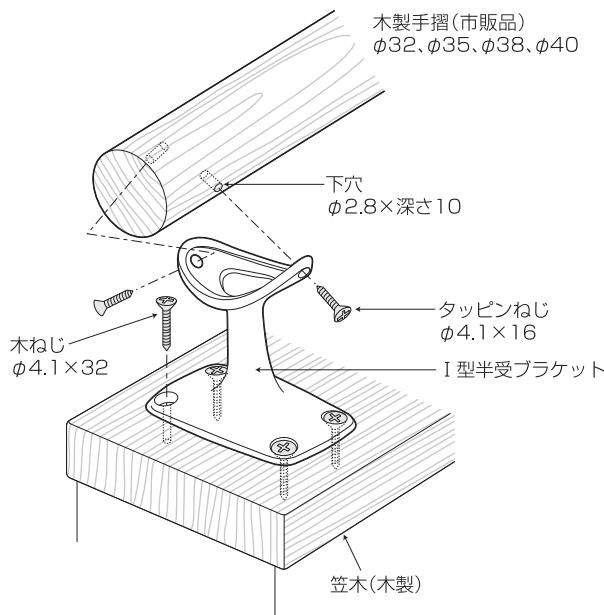


① 笠木への取付位置を決めます。

- 取付ピッチは前ページの表を参照してください。
また、手摺をブラケットの位置関係は、下記の仕様をご覧ください。

△ 注意

笠木(木製)の強度および取付面が平らであることを確認してください。


② ブラケットを木ねじφ4.1×32(4本)で笠木に固定します。

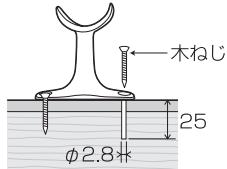

材割れ防止のため、下穴
(φ2.8×深さ25)をあけてください。

木ねじの長さが合わない場合は市販の木ねじを使用してください。

③ 受けに手摺を載せて、受けのザグリ穴から手摺にマジック等でマーキングします。

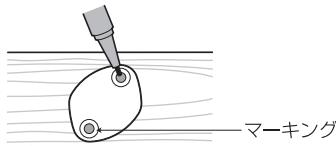

④ マーキングした木製手摺に下穴(φ2.8×深さ10)を手摺の中心軸に向かって垂直にあけます。

△ 注意

下穴位置がずれると取付けができなくなりますので、キリなどで位置出しを正確に行ってください。


⑤ 再度、受けに手摺を載せて、手摺をタッピンねじで固定します。

△ 注意

笠木(壁面)にドライバーの柄が当たって締付けができる場合、柄の短いスタビードライバーや先端の曲がるフレキシブルドライバーなどを使用してください。

⑥ 最後に注意深く手摺を揺らしてガタ付きが無いことを確認してください。

石膏ボード壁面への取付

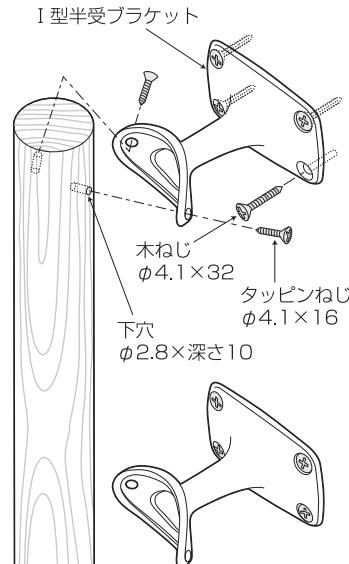

取付け順は、

笠木(木製)への取付け と同じ要領で取付けてください。


△ 警告

本製品を壁面に取付ける場合は、動作用補助手摺として、手摺を縦方向に取付けてください。歩行用補助手摺として、手摺を横方向に取付けると、ブラケットが壁から外れるおそれがありますので、横方向に取付けないでください。

△ 注意

石膏ボードなどの弱い壁面には、柱の位置に合わせて取付けるか、補強材を取付けるなど、強度が強い下地にブラケットを取付けてください。

ステンレス製手摺を取付ける場合

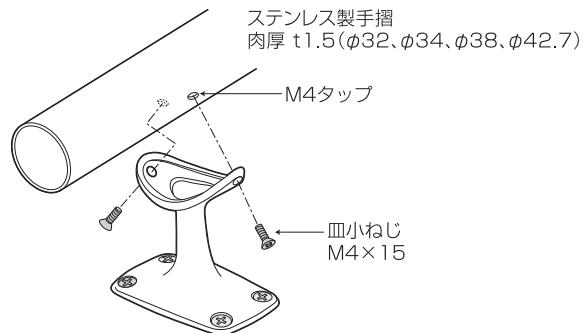

ステンレス製手摺(φ32, φ34, φ38, φ42.7)の取付けは、

笠木(木製)への取付け ①～③を行ったあと、下記の要領で取付けます。

④ マーキングしたステンレス製手摺に下穴φ3.3を手摺の中心軸に向かって垂直にあけて、M4タップ加工を行います。

△ 注意

下穴位置がずれると取付けができなくなりますので、ポンチなどで位置出しを正確に行ってください。

⑤ 再度、受けに手摺を載せて、手摺を皿小ねじで固定します。

⑥ 最後に注意深く手摺を揺らしてガタ付きが無いことを確認してください。

仕様

サイズ (手摺径)	鏡面 (#400相当)	ヘアライン	H	D	P	重量 (g)
φ32	AK41011	AK41012	63.5	56	41	82
φ34(φ35)	AK41021	AK41022	63.5(64)	58	43	105
φ38	AK41041	AK41042	67.5	62	47	90
φ40	AK41051	AK41052	67.5	64	49	90
φ42.7	AK41061	AK41062	67.5	66.7	51.7	92

※材質 : SCS14 (SUS316相当) ねじ類=SUS304